


KD 102C フランジ取り付け要領図(1連)

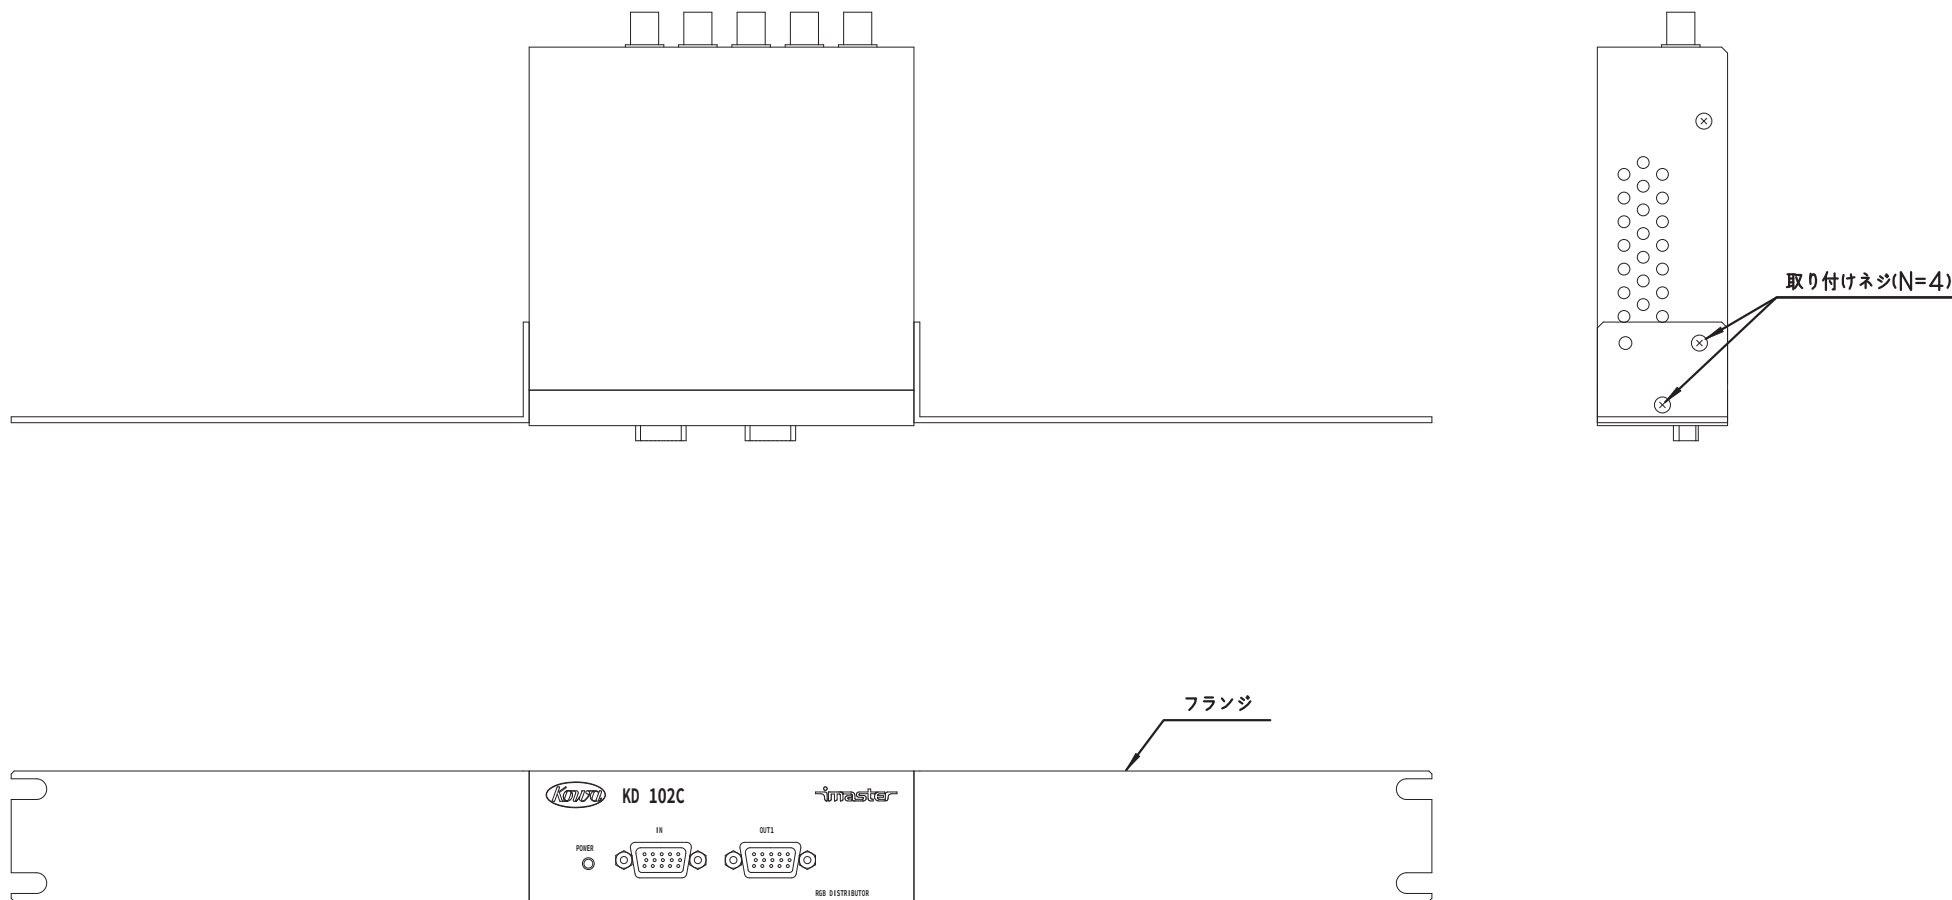

1. KD 102Cのカバー取り付けネジ(両側のネジ4本)を外す。
2. カバー取り付けネジでフランジを取り付ける。